# KENWOOD

RECEPTOR DE CD

# KDC-W6531 KDC-W6031

MANUAL DE INSTRUÇÕES

KENWOOD CORPORATION











Precauções de Segurança	4	Sistema de Menu	24
Notas	5	Sistema de Menu	
Notas		Código de Segurança	
Sobre CDs	7	Som Sensor de Toque	
		Ajuste Manual do Relógio	
Sobre AAC, MP3 e WMA	8_	Sincronizar o Relógio	
Cauastauísticas mauais	•	DSI (Disabled System Indicator)	
Características gerais	9	Iluminação Seleccionável	
Alimentação		Redutor de iluminação	
Selecção da Fonte		Comutação do preout Definição do amp incorporado	
Volume		B.M.S. (Bass Management System)	
Atenuador		B.M.S. Compensação de Frequência	
System Q		Controlo AMP	
Controlo de áudio Definicão áudio		Boletim de Notícias com Regulação de Limit	e
Regulação do Altifalante		de Tempo	_
Transmissão do subwoofer		Busca Local	
Comutação do mostrador		Modo Sintonia	
Ajuste do Ângulo do Painel		AF (Alternative Frequency)	
Painel Anti Roubo		Restrição de Região RDS (Função de Região	
Silenciador TEL		Restrita)	
Características do rádio	14	Auto Explorar TP Recepção Monofónica	
	-14	Controlo do Mostrador Externo	
Sintonia		Regulação da Afixação de Entrada Auxiliar e	
Memória de Estações Predefinidas		Nomear Disco	
Entrada Automática de Memória		Correr Texto	
Sintonia Predefinida		Temporizador de Desligar a Alimentação	
Características do RDS	16	Leitura de CD regulada	
Informações de trânsito		Índice de voz	
Correr Rádio Texto		Apresentação da versão do programa do	
PTY (Program Type)		ACDrive	
Tipo de Programa predefinido		Apresentação da ID única Memória de predefinição áudio	
Alterar a Linguagem para a Função PTY		Chamar a predefinição áudio	
Funções de controlo de CD/		Definição de modo demonstração	
Ficheiro áudio/Disco externo	19	,	
Reprodução de CD & ficheiros áudio		Acessórios/ Procedimentos para	
Reprodução de CD & lichellos addio Reprodução de Discos Externos		Instalação	32
Avanço Rápido e Recuo		Ligar os Cabos aos Terminals	33
Busca de Faixa/Ficheiro		Ligar os cabos aos reminais	-
Busca de Disco/Busca de Pasta		Instalação	35
Repetir Faixa/Ficheiro/Disco/Pasta			
Busca de Reprodução		Retirando o aparelho	36
Reprodução Aleatória		Guia de Diagnóstico	37
Reprodução Aleatória de Magazine		Jaia de Diagnostico	<i>J1</i>
Reprodução aleatória de disco		Especificações	40
Selecção de Pasta			
Comutar o modo de reprodução			
Procura de letra			
Nomear Disco (DNPS)			

Correr Texto/Título

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

#### **AADVERTÊNCIA**

#### As seguintes precauções devem ser tomadas para evitar acidentes e/ou incêndio:

· Para prevenir curtos-circuitos, nunca se deve colocar ou deixar objetos metálicos (p.ex., moedas ou ferramentas de metal) dentro do aparelho.

#### Fixe o painel enquanto estiver na viatura

O braco de bloqueio do painel aparece quando o painel for removido. Portanto, o painel deve ser fixado durante a condução.

#### **ACUIDADO**

#### Para evitar danificar o equipamento, devem-se tomar:

- Ligar o aparelho a um veiculo de 12 voltes negativo à massa.
- Não instalar o aparelho num local exposto à luz solar direta ou calor e umidade excessivos. Evitar também locais com poeira em demasia ou a possibilidade de pingos de água.
- Não colocar o painel frontal que foi removido ou o estojo do painel em áreas expostas à luz solar direta, calor e umidade excessivos. Evitar também locais com poeira em demasia ou a possibilidade de pingos de água.
- Para prevenir deterioração, não se deve tocar nos terminais do aparelho ou painel frontal com os dedos.
- Não submeter o painel frontal a choques excessivos, pois se trata de uma peca de precisão do equipamento.
- · Ao trocar um fusível, deve-se utilizar somente um novo com a potência nominal prescrita (como está escrito no estojo). Usar um fusível com potência nominal errada pode causar mau funcionamento do aparelho.
- Não use força excessiva para abrir o painel frontal nem coloque objectos neste. Fazê-lo poderá provocar danos ou avaria.
- Durante a instalação, não use nenhum parafuso exceto os que foram fornecidos. O uso de parafusos não apropriados pode resultar em danos ao aparelho principal.

#### Não coloque CDs de 8 cm (3-pol.) na abertura do CD

Se tentar enfiar no aparelho um CD de 8 cm com seu adaptador, este pode se separar do CD e danificar o aparelho.

#### Sobre leitores de CD /carregadores de discos ligados a esta unidade

Os carregadores de discos/ leitores de CD KENWOOD lancados em 1998 ou posteriormente, podem ser ligados a esta unidade.

Consulte o catálogo ou consulte o seu revendedor Kenwood sobre modelos de carregadores de discos/ leitores de CD.

Note que quaisquer carregadores de discos/ leitores de CD KENWOOD lancados em 1997 ou anteriormente e carregadores de discos de outros fabricantes não podem ser ligados a esta unidade. Um ligação não suportada poderá provocar danos. Regulação do interruptor O-N na posição "N" para os carregadores de disco/ leitores de CD KENWOOD aplicáveis.

As funções que podem ser usadas e a informação que pode ser exibida diferirá de acordo com os modelos ligados.



· Se os aparelhos forem conectados incorretamente, tanto o aparelho como o CD changer podem ser danificados.

#### Embaciamento da Lente

Logo depois que ligar o aquecedor do carro no inverno, pode-se formar vapores ou condensação nas lentes do CD player. Se a lente ficar embaciada, os CDs não poderão tocar. Num caso desses, retire o disco e espere que a condensação se evapore. Se o aparelho ainda assim não funcionar normalmente, consulte o seu concessionário Kenwood.

#### Notas

- · Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu concessionário Kenwood.
- Se o aparelho não funcionar correctamente. pressione o botão de reajuste. O aparelho volta à regulação de fábrica sempre que o botão de reajuste for pressionado.
- Pressione o botão de reajuste se o carregador de CDs automático não funcionar correctamente. Deverá ser restabelecido o funcionamento normal.



Botão de reajuste

- · Os caracteres que podem ser apresentados por esta unidade são A-Z 0-9 @ "'` % & \* + - = . . / \ < >[]():: ^ -{}|~.
- As ilustrações do mostrador e o painel apresentados neste manual são exemplos usados para explicar mais claramente como são usados os controlos. Portanto, o que aparece nas ilustrações poderá diferir do que aparece no equipamento real, e algumas ilustrações poderão representar algo impossível na operação real.

# Para Limpar o Aparelho

Se a placa desta unidade estiver manchada, limpe-a com um pano macio e seco tal como um pano de silicone. Se a placa estiver muito manchada, limpe a mancha com um pano humedecido num produto de limpeza neutro e depois segue o detergente neutro.



Aplicar um produto de limpeza directamente na unidade poderá afectar as suas pecas mecânicas. Limpar a placa com um pano áspero ou usar um líquido volátil tal como um diluente ou álcool poderá riscar a superfície ou apagar caracteres.

#### Para Limpar os Terminais do Painel Frontal

Se os terminais do aparelho ou do painel frontal ficarem sujos, limpe-os com um pano seco e macio.

# Antes de usar esta unidade pela primeira

Esta unidade está regulada inicialmente em modo demonstração.

Quando usar esta unidade pela primeira vez, cancele o <Definição de modo demonstração> (página 31).

#### Sobre o controlo do sintonizador DAB

Consulte o grupo 🖪 no manual de instruções do sintonizador DAB KTC-9090DAB (acessório opcional) sobre o método de controlo do funcionamento do sintonizador DAB.

No entanto, os seguintes métodos de controlo de funcionamento para esta unidade poderão ser diferentes dos do manual de instruções; por isso, consulte as seguintes isnruções suplementares.

#### <Entrada Auto de Memória de Ensemble>

- 1. Seleccione a banda predefinida para a entrada de memória de ensemble auto.
- 2. Prima o botão [AME] durante pelo menos 2 seaundos.

Abra a entrada de memória de ensemble auto Depois de terminar a memorização, é apresentado o número de botões predefinidos e a etiqueta do ensemble.

#### <Procura por tipo de programa e linguagem> oraz <Linguagens a afixar o PTY> em <Função Tipo de Programa (PTY)>

Na operação de premir o botão [DISP], prima o botão [T.I].

#### Sobre "Media Manager" da aplicação do PC ligado ao KDC-W6531

- "Media Manager" está gravado no CD-ROM anexo a esta unidade.
- Consulte o manual de instalação anexo sobre o método de instalação do "Media Manager".
- · Consulte o manual do utilizador gravado no CD-ROM de instalação e a Ajuda de "Media Manager" para o método de operação do "Media Manager".
- A unidade pode reproduzir CDs (daqui por diante chamados "disco ACDrive") criados pelo "Media Manager".
- Consulte o site seguinte para informações actualizadas sobre o "Media Manager". http://www.kenwood.mediamanager.ip/
- · Contacte a Kenwood sobre o funcionamento e operação do "Media Manager".
- "Media Manager" é um produto da PhatNoise.

# A marca dos produtos usando laser (exceto para algumas áreas)

# CLASS 1 **LASER PRODUCT**

A etiqueta é presa no chassis/estojo e indica que o componente utiliza raios laser, classificados como sendo de Classe 1. Isto significa que o aparelho está usando raios laser que são de uma classe mais fraca. Não há perigo de radiação maléfica fora do aparelho.

Este produto não é instalado pelo fabricante de um veículo na linha de produção, nem pelo importador profissional de um veículo para um Estado Membro da UF.

#### Manuseamento de CDs


• Não toque na superfície de gravação do CD.



- · Os CD-R e CD-RW são mais fáceis de danificar que um CD de música normal. Use um CD-R ou um CD-RW após ler os itens de precaução na embalagem etc.
- Não cole fita etc. no CD. Também não utilize um CD com fita nele colada.

#### Quando usar um CD novo

Se o orifício central do CD ou rebordo exterior tiverem rebarbas, utilize-o após remover as rebarbas com uma esferográfica etc.

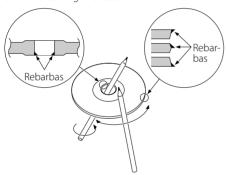


#### Acessórios CD

Não use acessórios de tipo de disco.

# Limpeza de CDs

Limpe a partir do centro do disco e com um movimento para fora.

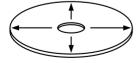

#### Remoção de CDs

Quando removendo CDs desta unidade puxe-os para fora horizontalmente

#### CDs que não podem ser usados

· CDs que não sejam redondos não podem ser usados





- CDs com cores na superfície de gravação ou que estejam sujos não podem ser usados.
- Esta unidade apenas pode reproduzir CDs com disc disc disc

Não consegue reproduzir correctamente discos sem esta marca.

• Um CD-R ou CD-RW que não tenha sido finalizado não pode ser reproduzido. (Para o processo de finalização consulte os manuais de instruções do seu software de gravação de CD-R/CD-RW, e do seu gravador CD-R/CD-RW.)

# Armazenagem de CDs

- Não os exponha ao sol directo (No assento ou painel etc.) nem onde as temperaturas sejam muito elevadas
- Guarde os CDs nas suas caixas

# Sobre AAC, MP3 e WMA

O ficheiro reprodutível AAC/MP3/WMA (chamado daqui por diante ficheiro áudio) e o formato média têm as seguintes limitações. O ficheiro áudio que esteja fora das especificações, poderá não ser reproduzido normalmente, ou os nomes de ficheiros e pastas poderão não ser correctamente apresentados.



- Anexe a extensão correcta ao ficheiro áudio (AAC: "M4A". MP3: "MP3". WMA: ".WMA")
- · Não anexe as extensões a outros ficheiros para além do ficheiro áudio. Se o fizer, o ficheiro que não é ficheiro áudio será reproduzido e produzirá um ruído forte que danificará os altifalantes.
- · Os ficheiros com protecção de cópia não podem ser reproduzidos.

#### Ficheiro AAC reprodutível

 Ficheiro ".m4a" codificado em formato AAC-LC. Consulte http://www.kenwood.mediamanager. ip/para detalhes.

#### Ficheiro MP3 reprodutível

- Ficheiro áudio de 3 camadas MPEG 1/2
- Taxa de transferência de bits: 8-320 kbps
- · Frequência de amostragem KDC-W6531: 16/ 22.05/ 24/ 32/ 44.1/ 48 kHz KDC-W6031: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/ 44.1/48 kHz

# Ficheiro WMA reprodutível

- · O ficheiro compatível com Windows Media Audio (Excepto ficheiros para Windows Media Plaver 9 ou posterior que apliquem as novas funções)
- Taxa de transferência de bits: 48-192 kbps
- Frequência de amostragem: 32/44,1/48 kHz

#### Suportes reprodutíveis

CD-ROM, CD-R, CD-RW



- Dependendo do software de escrita, poderá não ser possível utilizar discos CD-RW com formato rápido.
- Para gravar o suporte no máximo da sua capacidade de uma só vez, o software de escrita deve ser regulado em "Disc at once".

#### Formato de disco reprodutível

- ISO 9660 Nível 1/2
- Ioliet
- Romeo
- · Nome de ficheiro longo.

# Número máximo de caracteres para esta unidade

Nome de ficheiro/pasta: KDC-W6531: 128 caracteres KDC-W6031: 64 caracteres

Propriedade de etiqueta MP3 ID3 /conteúdo WMA/ Informações da música AAC (apenas KDC-W6531): 30 caracteres



- O nome do ficheiro/pasta é o número de caracteres. incluindo as extensões
- A etiqueta MP3 ID3 apenas pode apresentar a etiqueta de Ver1.X. (apenas KDC-W6031)
- A tarjeta AAC ID3 não pode ser apresentada.


# Limitação da estrutura para o ficheiro e pasta

- Número máximo de níveis de directório: 8
- Número máximo de pastas: 100
- Número máximo de ficheiros por pasta: KDC-W6531: 4096 KDC-W6031: 255

#### Ordem de reprodução do ficheiro áudio

O ficheiro áudio é reproduzido na ordem pela qual é escrito pelo software de escrita. Poderá ser possível definir a ordem de reprodução escrevendo os números de seguência de reprodução tais como "01" a "99" no início do nome do ficheiro.

#### Exemplo

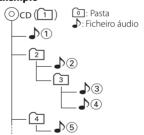

Ordem de reprodução

Ordem de reprodução depois de reproduzir 10. **→ 1**(2), **1**(3), **1**(4), **1**(5)...

Procura de ficheiro

Procura de ficheiro para a frente durante a reprodução 103.

Prima o botão Controlo para [►►I] → ♪④

· Procura de pasta

Procura de pasta para a frente durante a reprodução 10.


Prima o botão Controlo para [FM] → 3, 4...

Selecção de pasta

Quando estiver definido no directório 4, salte para a pasta anterior ao mesmo nível por selecção de pasta. Prima o botão Controlo para [I◀◀] ➡ 2 Quando estiver definido no directório 3, passe

parao nível superior por selecção de pasta. Prima o botão Controlo para [AM] → 2



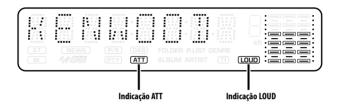

# Alimentação

#### Ligar a alimentação

Pressione o botão [SRC].



· Quando a alimentação está ligada, o < Código de Segurança> (página 25) é afixado como "CODE ON" ou "CODE OFF".

#### Desligar a alimentação

Pressione o botão [SRC] durante pelo menos 1 segundo.

# Selecção da Fonte

#### Pressione o botão [SRC].

Fonte requerida	Indicação
Sintonizador	"TUNER"
CD	"CD"
Disco externo (Acessório opcional)	"CD CH"
Entrada auxiliar (Acessório opcional)	"AUX EXT"
Espera (Modo apenas iluminação)	"STANDBY"



· Esta unidade desliga automaticamente toda a alimentação ao fim de decorridos 20 minutos em modo Espera a fim de economizar a bateria do

O tempo até toda a alimentação ser desligada pode ser definido em < Temporizador de Desligar a Alimentação> (página 30).

#### Volume

#### Aumentar o volume

Rode o botão [VOL] no sentido dos ponteiros do relógio.

#### Diminuir o volume

Rode o botão [VOL] no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

#### Atenuador

Reduzir rapidamente o volume.

#### Pressione o botão [ATT].

De cada vez que o botão é premido, o atenuador é ligado ou desligado.

Quando este está ligado, a indicação "ATT" pisca.

# System Q

Poderá chamar a pré-selecção da regulação do som para diferentes tipos de música.

#### 1 Seleccione a fonte a definir Pressione o botão [SRC].

#### 2 Seleccione o tipo de Som Pressione o botão [O].

De cada vez que o botão é pressionado a regulação do som é comutada.

Regulação do Som	Indicação
Memória de utilizador	"USER"
Rock	"ROCK"
Populares	"POPS"
Fácil	"EASY"
Top 40	"TOP40"
Jazz	"JAZZ"
Natural	"NATURAL"



- · Memória de utilizador: Os valores definidos em <Controlo de áudio> (página 10).
- · Cada valor definido é alterado com < Regulação do Altifalante> (página 11).

Primeiro, seleccione o tipo de altifalante com a regulação do Altifalante.

#### Controlo de áudio

- 1 Seleccione a fonte para ajuste Pressione o botão [SRC].
- 2 Entre em modo Controlo de Áudio Prima o botão [VOL].
- 3 Seleccione o elemento Áudio para ajuste Prima o botão [VOL].

De cada vez que o botão é pressionado os elementos que podem ser ajustados são comutados como indicado a seguir.

#### 4 Ajuste o elemento Áudio Rode o botão [VOL].

Elemento de ajuste	Indicação	Gama
Nível do Subwoofer*1	"SW L"	-15 +15
Nível de graves*2	"BAS L"	-8 +8
Nível de médios*2	"MID L"	-8 +8
Nível de Agudos*2	"TRE L"	-8 +8
Balanço	"BAL"	Esquerda 15 — Direita 15
Atenuador	"FAD"	Traseira 15 — Frente 15
Saia do modo Controlo de	Áudio	



- \*1 Poderá controlar este elemento guando a <Comutação do preout> (página 26) estiver regulada em "SWPRE SW".
- \*1 Poderá controlar este elemento guando a <Transmissão do subwoofer> (página 11) estiver regulada em "SW ON".
- · \*2 Memória de tom da fonte: O valor definido é quardado em memória por fonte.

#### 5 Saia do modo Controlo de Áudio Prima qualquer botão.

Prima o botão que não o botão [VOL] e o botão [ATT]/ [ANG].

#### Definição áudio

Regulação do sistema de som, tal como rede de crossover.

- 1 Seleccione a fonte para ajuste Pressione o botão [SRC].
- 2 Entre em modo configuração áudio Prima o botão [VOL] durante pelo menos 1 seaundo.
- 3 Seleccione o elemento de configuração áudio para ajuste Prima o botão [VOL].

De cada vez que o botão é pressionado os elementos que podem ser ajustados são comutados como indicado a sequir.

## 4 Configure o elemento áudio Rode o botão [VOL].

Elemento de ajuste	Indicação	Gama
Filtro Passa Altos Frontal	"HPF"	Total/40/60/80/100/120/ 150/180/220 Hz
Filtro Passa Altos Traseiro	"HPR"	Total/40/60/80/100/120/ 150/180/220 Hz
Filtro Passa Baixos*1	"LPF"	50/60/80/100/120/ Total Hz
Fase do subwoofer*1	"PHAS"	Normal (0°)/ Inversa (180°)
Compensação de Volume	"V-OFF"	-8 ±0
Loudness	"LOUD"	DESLIGADO/LIGADO



- · Compensação do Volume:
  - O volume de cada fonte pode ser definida como uma diferença do volume básico.
- Loudness: Compensação de tons baixos e altos com o volume baixo.
  - Quando este está ligado, a indicação "LOUD" está ligada.
- \*1 Poderá controlar este elemento guando a <Comutação do preout> (página 26) estiver regulada em "SWPRE SW".
- \*1 Poderá controlar este elemento guando a <Transmissão do subwoofer> (página 11) estiver regulada em "SW ON".
- 5 Saia do modo de configuração áudio Prima o botão [VOL] durante pelo menos 1 segundo.

#### Regulação do Altifalante

Sintonia fina de forma a que o valor de System Q seja óptimo quando regular o tipo de altifalante.

#### 1 Entre em Espera

Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "STANDRY"

- 2 Entre em Modo de Regulação do Altifalante Prima o botão [VOL].
- 3 Seleccione o tipo de Altifalante Rode o botão [VOL].

De cada vez que o botão é rodado, a configuração comuta como indicado abaixo.

Tipo de altifalante	Indicação
Desligado	"SP OFF"
Para altifalante de 5 e 4 pol.	"SP 5/4"
Para altifalante de 6 e 6x9 pol.	"SP 6x9/6"
Para altifalante OEM	"SP OEM"

4 Saia de modo de Regulação do Altifalante Prima o botão [VOL].

#### Transmissão do subwoofer

Ligar e desligar o subwoofer.

# Mantenha premido [AM] do botão de controlo durante pelo menos 1 segundo.

De cada vez que o botão é premido, a saída do subwoofer é ligada ou desligada.

Quando este está ligado, é afixado "SW ON".



• É possível controlar esta função quando <Comutação do preout> (página 26) for definida em "SWPRE SW".

# Comutação do mostrador

Comutação de informação afixada.

1 Entre no modo comutação de mostrador Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "DISP SEL"

2 Seleccione o elemento do mostrador Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶►I].

#### Fonte de Sintonizador

Informação	Indicação
Nome de Programa de Serviço ou Frequência (FM)	"FREQ/PS"
Rádio texto, Nome de Programa de Serviço ou Frequência (FM)	"R-TEXT"
Frequência (MW, LW)	"FREQ"
Relógio	"CLOCK"

#### Fonte Disco externo e CD

Informação	Indicação
Título do disco	"D-TITLE"*
Título da faixa	"T-TITLE"*
Número da faixa e Tempo de reprodução	"P-TIME"
Nome do disco	"DNPS"
Relógio	"CLOCK"

#### Em fonte ficheiro áudio

Informação	Indicação
Título da música e Nome do artista	"TITLE"*
Nome do álbum e Nome do artista	"ALBUM"*
Nome da pasta	"FOLDER"
Nome do ficheiro	"FILE"
Número da faixa e Tempo de reprodução	"P-TIME"
Relógio	"CLOCK"

#### Fonte de Entrada Auxiliar/ Fonte em espera

Informação	Indicação
Nome da fonte	"SRC NAME"
Relógio	"CLOCK"

# 3 Saia do modo comutação de mostrador Prima o botão Controlo.



· Quando estiver ligado LX-AMP, é apresentado o elemento definido pelo modo de apresentação de LX-

- \* Se o conteúdo da informação não puder ser apresentado, é apresentado o tempo de reprodução.
- · O número da faixa no ficheiro áudio apresenta os últimos 3 dígitos guando exceder 1000 músicas (apenas KDC-W6531).
- O nome do álbum não pode ser exibido num ficheiro WMA. (apenas o KDC-W6031)
- O título da música, o nome do artista e o nome do álbum não pode ser apresentado no ficheiro AAC. (apenas o KDC-W6031)

# Ajuste do Ângulo do Painel

# Pressione o botão [ANG] durante pelo menos 1 segundo.



 Não aplique forca excessiva no painel, Isso poderia causar danos.

#### **Painel Anti Roubo**

Poderá retirar o painel da unidade e levá-lo consigo, contribuindo para evitar o roubo.

#### Remoção do Painel

#### Pressione o botão Soltar

O painel é desbloqueado, permitindo-lhe removê-lo.






- O painel é uma peça de precisão e poderá ser danificado por pancadas ou sacudidelas. Por este motivo, mantenha o painel no seu estojo guando
- Não exponha o painel ou o respectivo estojo à luz solar directa ou a calor ou humidade excessivos. Evite também locais com demasiada poeira ou a possibilidade de salpicos de água.


#### Recolocação do Painel

1 Alinhe a haste da unidade com a depressão no painel.

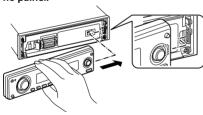

# 2 Empurre o painel para cima, e bloqueie firmemente a vareta esquerda.

O painel fica bloqueado no seu lugar, permitindo-lhe que use a unidade.

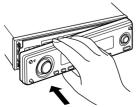

# Silenciador TEL

O sistema áudio emudece automaticamente guando chega uma chamada.

#### Quando chega uma chamada

É afixado "CALL"

O sistema áudio entra em pausa.

# Escutar o som durante uma chamada


#### Pressione o botão [SRC].

Desaparece a afixação "CALL" e o sistema áudio torna a ser ligado.

#### Quando a chamada terminar

#### Deslique o telefone.

Desaparece a afixação "CALL" e o sistema áudio torna a ser ligado.

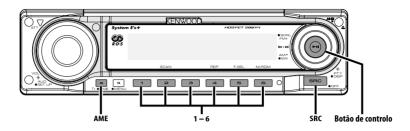



#### Sintonia

Selecção da Estação.

- 1 Seleccione a fonte sintonizador Pressione o botão [SRC]. Seleccione o mostrador "TUNER".
- 2 Seleccione a banda Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. De cada vez que o botão é empurrado para [FM], comuta entre as bandas FM1, FM2 e FM3.
- 3 Sintonize a banda para cima ou para baixo Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].
  - Durante a recepção de estações estéreo a indicação "ST" está ligada.

# Memória de Estações Predefinidas

Memorizar a estação.

- 1 Seleccione a banda Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].
- 2 Seleccione a frequência a memorizar Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].
- 3 Memorize a frequência Pressione o botão desejado [1] — [6] durante pelo menos 2 segundos.

A afixação do número predefinido pisca uma vez. Em cada banda, uma estação pode ser memorizada em cada botão [1] — [6].

# Entrada Automática de Memória

Memorizar automaticamente estações com boa recepção.

- 1 Seleccione a banda para Entrada Automática de Memória Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].
- 2 Abra Entrada Automática de Memória Pressione o botão [AME] durante pelo menos 2 segundos.

Ouando forem memorizadas 6 estações que possam ser recepcionadas a Entrada Automática de Memória fecha.





- Quando <AF (Alternative Frequency)> (página 28) estiver ligada, apenas estações RDS serão memorizadas.
- Ouando a Entrada Automática de Memória for feita na banda FM2, as estações RDS predefinidas na banda FM1 não serão memorizadas. Da mesma forma, quando for feita na banda FM3, as estações RDS predefinidas em FM1 ou FM2 não são memorizadas.

#### Sintonia Predefinida

Chamar as estações em memória.

- 1 Seleccione a banda Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].
- 2 Chame a estação Pressione o botão [1] — [6] desejado.

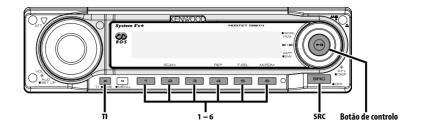

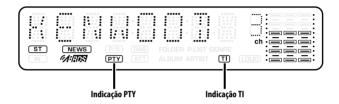

# Informações de trânsito

Comutação automática para informações de trânsito quando um boletim de trânsito começa mesmo quando não está a escutar rádio.

#### Pressione o botão [TI].

De cada vez que o botão é pressionado a função informações de trânsito é ligada e desligada. Quando esta está ligada, a indicação "TI" está ligada.

Quando nenhuma estação de informações de trânsito estiver a ser recebida a indicação "TI" pisca.

Quando começa um boletim de trânsito, é afixado "TRAFFIC" e comuta para informações de trânsito.



- Durante a recepção de uma estação AM guando a função informações de trânsito estiver ligada, comuta para uma estação FM.
- Durante a recepção de informações de trânsito o volume ajustado é automaticamente recordado, e a próxima vez que é comutado para informações de trânsito fica automaticamente no volume recordado.

#### Recepção de outras estações de informações de trânsito

Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].



 As informações de trânsito podem ser comutadas quando estão na fonte sintonizador. No entanto, não é possível comutar as informações de trânsito durante a recepção do boletim de trânsito recebido de fontes excepto o sintonizador.

#### Correr Rádio Texto

Correr o rádio texto afixado.

Mantenha premido [FM] do botão de controlo durante pelo menos 1 segundo.

# PTY (Program Type)

Selecção do Tipo de Programa e procura de uma estação.

#### 1 Entre em modo PTY Prima o botão Controlo

Durante o modo PTY a indicação "PTY" está ligada.



 Esta função não pode ser usada durante a recepção de um boletim de trânsito ou recepção AM.

# 2 Seleccione o Tipo de Programa Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

De cada vez que o botão é empurrado, o tipo de programa comuta como indicado abaixo.

1.       Fala       "SPEECH"         2.       Música       "MUSIC"         3.       Notícias       "NEWS"         4.       Assuntos correntes       "AFFAIRS"         5.       Informações       "INFO"         6.       Desportos       "SPORT"         7.       Educação       "EDUCATE"         8.       Drama       "DRAMA"         9.       Cultura       "CULTURE"         10.       Ciência       "SCIENCE"         11.       Variada       "VARIED"         12.       Música pop       "POP M"         13.       Rock       "ROCK M"         14.       Música de escuta fácil       "EASY M"         15.       Clássica leve       "LIGHT M"         16.       Clássica séria       "CLASSICS"         17.       Outra música       "OTHER M"         18.       Tempo       "WEATHER"         19.       Finança       "FINANCE"         20.       Programas de crianças       "CHILDREN"         21.       Questões sociais       "SOCIAL"         22.       Religião       "RELIGION"         23.       Entrada de telefone       "PHONE IN"	No.	Tipo de Programa	Indicação
3. Notícias "NEWS" 4. Assuntos correntes "AFFAIRS" 5. Informações "INFO" 6. Desportos "SPORT" 7. Educação "EDUCATE" 8. Drama "DRAMA" 9. Cultura "CULTURE" 10. Ciência "SCIENCE" 11. Variada "VARIED" 12. Música pop "POP M" 13. Rock "ROCK M" 14. Música de escuta fácil "EASY M" 15. Clássica leve "LIGHT M" 16. Clássica séria "CLASSICS" 17. Outra música "OTHER M" 18. Tempo "WEATHER" 19. Finança "FINANCE" 20. Programas de crianças "CHILDREN" 21. Questões sociais "SOCIAL" 22. Religião "RELIGION" 23. Entrada de telefone "PHONE IN" 24. Viagens "TRAVEL" 25. Divertimentos "LEISURE" 26. Jazz "JAZZ" 27. Música country "COUNTRY" 28. Música antiga "OLDIES" 30. Música folk "FOLK M"	1.	Fala	"SPEECH"
3. Notícias "NEWS" 4. Assuntos correntes "AFFAIRS" 5. Informações "INFO" 6. Desportos "SPORT" 7. Educação "EDUCATE" 8. Drama "DRAMA" 9. Cultura "CULTURE" 10. Ciência "SCIENCE" 11. Variada "VARIED" 12. Música pop "POP M" 13. Rock "ROCK M" 14. Música de escuta fácil "EASY M" 15. Clássica leve "LIGHT M" 16. Clássica séria "CLASSICS" 17. Outra música "OTHER M" 18. Tempo "WEATHER" 19. Finança "FINANCE" 20. Programas de crianças "CHILDREN" 21. Questões sociais "SOCIAL" 22. Religião "RELIGION" 23. Entrada de telefone "PHONE IN" 24. Viagens "TRAVEL" 25. Divertimentos "LEISURE" 26. Jazz "JAZZ" 27. Música country "COUNTRY" 28. Música antiga "OLDIES" 30. Música folk "FOLK M"	2.	Música	"MUSIC"
4. Assuntos correntes "AFFAIRS" 5. Informações "INFO" 6. Desportos "SPORT" 7. Educação "EDUCATE" 8. Drama "DRAMA" 9. Cultura "CULTURE" 10. Ciência "SCIENCE" 11. Variada "VARIED" 12. Música pop "POP M" 13. Rock "ROCK M" 14. Música de escuta fácil "EASY M" 15. Clássica leve "LIGHT M" 16. Clássica séria "CLASSICS" 17. Outra música "OTHER M" 18. Tempo "WEATHER" 19. Finança "FINANCE" 20. Programas de crianças "CHILDREN" 21. Questões sociais "SOCIAL" 22. Religião "RELIGION" 23. Entrada de telefone "PHONE IN" 24. Viagens "TRAVEL" 25. Divertimentos "LEISURE" 26. Jazz "JAZZ" 27. Música country "COUNTRY" 28. Música antiga "OLDIES" 30. Música folk "FOLK M"		Notícias	"NEWS"
5.         Informações         "INFO"           6.         Desportos         "SPORT"           7.         Educação         "EDUCATE"           8.         Drama         "DRAMA"           9.         Cultura         "CULTURE"           10.         Ciência         "SCIENCE"           11.         Variada         "VARIED"           12.         Música pop         "POP M"           13.         Rock         "ROCK M"           14.         Música de escuta fácil         "EASY M"           15.         Clássica leve         "LIGHT M"           16.         Clássica séria         "CLASSICS"           17.         Outra música         "OTHER M"           18.         Tempo         "WEATHER"           19.         Finança         "FINANCE"           20.         Programas de crianças         "CHILDREN"           21.         Questões sociais         "SOCIAL"           22.         Religião         "RELIGION"           23.         Entrada de telefone         "PHONE IN"           24.         Viagens         "TRAVEL"           25.         Divertimentos         "LEISURE"           26.         Jazz <td></td> <td>Assuntos correntes</td> <td>"AFFAIRS"</td>		Assuntos correntes	"AFFAIRS"
6.         Desportos         "SPORT"           7.         Educação         "EDUCATE"           8.         Drama         "DRAMA"           9.         Cultura         "CULTURE"           10.         Ciência         "SCIENCE"           11.         Variada         "VARIED"           12.         Música pop         "POP M"           13.         Rock         "ROCK M"           14.         Música de escuta fácil         "EASY M"           15.         Clássica leve         "LIGHT M"           16.         Clássica séria         "CLASSICS"           17.         Outra música         "OTHER M"           18.         Tempo         "WEATHER"           19.         Finança         "FINANCE"           20.         Programas de crianças         "CHILDREN"           21.         Questões sociais         "SOCIAL"           22.         Religião         "RELIGION"           23.         Entrada de telefone         "PHONE IN"           24.         Viagens         "TRAVEL"           25.         Divertimentos         "LEISURE"           26.         Jazz         "JAZZ"           27.         Música countr	5.	Informações	"INFO"
8.         Drama         "DRAMA"           9.         Cultura         "CULTURE"           10.         Ciència         "SCIENCE"           11.         Variada         "VARIED"           12.         Música pop         "POP M"           13.         Rock         "ROCK M"           14.         Música de escuta fácil         "EASY M"           15.         Clássica leve         "LIGHT M"           16.         Clássica séria         "CLASSICS"           17.         Outra música         "OTHER M"           18.         Tempo         "WEATHER"           19.         Finança         "FINANCE"           20.         Programas de crianças         "CHILDREN"           21.         Questões sociais         "SOCIAL"           22.         Religião         "RELIGION"           23.         Entrada de telefone         "PHONE IN"           24.         Viagens         "TRAVEL"           25.         Divertimentos         "LEISURE"           26.         Jazz         "JAZZ"           27.         Música country         "COUNTRY"           28.         Música antiga         "OLDIES"           30.	6.	Desportos	"SPORT"
9.         Cultura         "CULTURE"           10.         Ciência         "SCIENCE"           11.         Variada         "VARIED"           12.         Música pop         "POP M"           13.         Rock         "ROCK M"           14.         Música de escuta fácil         "EASY M"           15.         Clássica leve         "LIGHT M"           16.         Clássica séria         "CLASSICS"           17.         Outra música         "OTHER M"           18.         Tempo         "WEATHER"           19.         Finança         "FINANCE"           20.         Programas de crianças         "CHILDREN"           21.         Questões sociais         "SOCIAL"           22.         Religião         "RELIGION"           23.         Entrada de telefone         "PHONE IN"           24.         Viagens         "TRAVEL"           25.         Divertimentos         "LEISURE"           26.         Jazz         "JAZZ"           27.         Música country         "COUNTRY"           28.         Música antiga         "OLDIES"           30.         Música folk         "FOLK M"	7.	Educação	"EDUCATE"
10. Ciência "SCIENCE" 11. Variada "VARIED" 12. Música pop "POP M" 13. Rock "ROCK M" 14. Música de escuta fácil "EASY M" 15. Clássica leve "LIGHT M" 16. Clássica séria "CLASSICS" 17. Outra música "OTHER M" 18. Tempo "WEATHER" 19. Finança "FINANCE" 20. Programas de crianças "CHILDREN" 21. Questões sociais "SOCIAL" 22. Religião "RELIGION" 23. Entrada de telefone "PHONE IN" 24. Viagens "TRAVEL" 25. Divertimentos "LEISURE" 26. Jazz "JAZZ" 27. Música country "COUNTRY" 28. Música antiga "OLDIES" 30. Música folk "FOLK M"	8.	Drama	"DRAMA"
11.       Variada       "VARIED"         12.       Música pop       "POP M"         13.       Rock       "ROCK M"         14.       Música de escuta fácil       "EASY M"         15.       Clássica leve       "LIGHT M"         16.       Clássica séria       "CLASSICS"         17.       Outra música       "OTHER M"         18.       Tempo       "WEATHER"         19.       Finança       "FINANCE"         20.       Programas de crianças       "CHILDREN"         21.       Questões sociais       "SOCIAL"         22.       Religião       "RELIGION"         23.       Entrada de telefone       "PHONE IN"         24.       Viagens       "TRAVEL"         25.       Divertimentos       "LEISURE"         26.       Jazz       "JAZZ"         27.       Música country       "COUNTRY"         28.       Música ancional       "NATION M"         29.       Música folk       "FOLK M"	9.	Cultura	"CULTURE"
12. Música pop "POP M" 13. Rock "ROCK M" 14. Música de escuta fácil "EASY M" 15. Clássica leve "LIGHT M" 16. Clássica séria "CLASSICS" 17. Outra música "OTHER M" 18. Tempo "WEATHER" 19. Finança "FINANCE" 20. Programas de crianças "CHILDREN" 21. Questões sociais "SOCIAL" 22. Religião "RELIGION" 23. Entrada de telefone "PHONE IN" 24. Viagens "TRAVEL" 25. Divertimentos "LEISURE" 26. Jazz "JAZZ" 27. Música country "COUNTRY" 28. Música nacional "NATION M" 29. Música antiga "OLDIES" 30. Música folk "FOLK M"	10.	Ciência	"SCIENCE"
13. Rock "ROCK M"  14. Música de escuta fácil "EASY M"  15. Clássica leve "LIGHT M"  16. Clássica séria "CLASSICS"  17. Outra música "OTHER M"  18. Tempo "WEATHER"  19. Finança "FINANCE"  20. Programas de crianças "CHILDREN"  21. Questões sociais "SOCIAL"  22. Religião "RELIGION"  23. Entrada de telefone "PHONE IN"  24. Viagens "TRAVEL"  25. Divertimentos "LEISURE"  26. Jazz "JAZZ"  27. Música country "COUNTRY"  28. Música nacional "NATION M"  29. Música antiga "OLDIES"  30. Música folk "FOLK M"	11.	Variada	"VARIED"
14.     Música de escuta fácil     "EASY M"       15.     Clássica leve     "LIGHT M"       16.     Clássica séria     "CLASSICS"       17.     Outra música     "OTHER M"       18.     Tempo     "WEATHER"       19.     Finança     "FINANCE"       20.     Programas de crianças     "CHILDREN"       21.     Questões sociais     "SOCIAL"       22.     Religião     "RELIGION"       23.     Entrada de telefone     "PHONE IN"       24.     Viagens     "TRAVEL"       25.     Divertimentos     "LEISURE"       26.     Jazz     "JAZZ"       27.     Música country     "COUNTRY"       28.     Música nacional     "NATION M"       29.     Música antiga     "OLDIES"       30.     Música folk     "FOLK M"	12.	Música pop	"POP M"
15.     Clássica leve     "LIGHT M"       16.     Clássica séria     "CLASSICS"       17.     Outra música     "OTHER M"       18.     Tempo     "WEATHER"       19.     Finança     "FINANCE"       20.     Programas de crianças     "CHILDREN"       21.     Questões sociais     "SOCIAL"       22.     Religião     "RELIGION"       23.     Entrada de telefone     "PHONE IN"       24.     Viagens     "TRAVEL"       25.     Divertimentos     "LEISURE"       26.     Jazz     "JAZZ"       27.     Música country     "COUNTRY"       28.     Música nacional     "NATION M"       29.     Música antiga     "OLDIES"       30.     Música folk     "FOLK M"	13.	Rock	"ROCK M"
16.     Clássica séria     "CLASSICS"       17.     Outra música     "OTHER M"       18.     Tempo     "WEATHER"       19.     Finança     "FINANCE"       20.     Programas de crianças     "CHILDREN"       21.     Questões sociais     "SOCIAL"       22.     Religião     "RELIGION"       23.     Entrada de telefone     "PHONE IN"       24.     Viagens     "TRAVEL"       25.     Divertimentos     "LEISURE"       26.     Jazz     "JAZZ"       27.     Música country     "COUNTRY"       28.     Música nacional     "NATION M"       29.     Música antiga     "OLDIES"       30.     Música folk     "FOLK M"	14.	Música de escuta fácil	"EASY M"
17.     Outra música     "OTHER M"       18.     Tempo     "WEATHER"       19.     Finança     "FINANCE"       20.     Programas de crianças     "CHILDREN"       21.     Questões sociais     "SOCIAL"       22.     Religião     "RELIGION"       23.     Entrada de telefone     "PHONE IN"       24.     Viagens     "TRAVEL"       25.     Divertimentos     "LEISURE"       26.     Jazz     "JAZZ"       27.     Música country     "COUNTRY"       28.     Música nacional     "NATION M"       29.     Música antiga     "OLDIES"       30.     Música folk     "FOLK M"	15.	Clássica leve	"LIGHT M"
18.     Tempo     "WEATHER"       19.     Finança     "FINANCE"       20.     Programas de crianças     "CHILDREN"       21.     Questões sociais     "SOCIAL"       22.     Religião     "RELIGION"       23.     Entrada de telefone     "PHONE IN"       24.     Viagens     "TRAVEL"       25.     Divertimentos     "LEISURE"       26.     Jazz     "JAZZ"       27.     Música country     "COUNTRY"       28.     Música nacional     "NATION M"       29.     Música antiga     "OLDIES"       30.     Música folk     "FOLK M"	16.	Clássica séria	"CLASSICS"
19.     Finança     "FINANCE"       20.     Programas de crianças     "CHILDREN"       21.     Questões sociais     "SOCIAL"       22.     Religião     "RELIGION"       23.     Entrada de telefone     "PHONE IN"       24.     Viagens     "TRAVEL"       25.     Divertimentos     "LEISURE"       26.     Jazz     "JAZZ"       27.     Música country     "COUNTRY"       28.     Música nacional     "NATION M"       29.     Música antiga     "OLDIES"       30.     Música folk     "FOLK M"	17.	Outra música	"OTHER M"
20.       Programas de crianças       "CHILDREN"         21.       Questões sociais       "SOCIAL"         22.       Religião       "RELIGION"         23.       Entrada de telefone       "PHONE IN"         24.       Viagens       "TRAVEL"         25.       Divertimentos       "LEISURE"         26.       Jazz       "JAZZ"         27.       Música country       "COUNTRY"         28.       Música nacional       "NATION M"         29.       Música antiga       "OLDIES"         30.       Música folk       "FOLK M"	18.	Tempo	"WEATHER"
21.         Questões sociais         "SOCIAL"           22.         Religião         "RELIGION"           23.         Entrada de telefone         "PHONE IN"           24.         Viagens         "TRAVEL"           25.         Divertimentos         "LEISURE"           26.         Jazz         "JAZZ"           27.         Música country         "COUNTRY"           28.         Música nacional         "NATION M"           29.         Música antiga         "OLDIES"           30.         Música folk         "FOLK M"	19.	Finança	"FINANCE"
22. Religião "RELIGION" 23. Entrada de telefone "PHONE IN" 24. Viagens "TRAVEL" 25. Divertimentos "LEISURE" 26. Jazz "JAZZ" 27. Música country "COUNTRY" 28. Música nacional "NATION M" 29. Música antiga "OLDIES" 30. Música folk "FOLK M"	20.	Programas de crianças	"CHILDREN"
23. Entrada de telefone "PHONE IN" 24. Viagens "TRAVEL" 25. Divertimentos "LEISURE" 26. Jazz "JAZZ" 27. Música country "COUNTRY" 28. Música nacional "NATION M" 29. Música antiga "OLDIES" 30. Música folk "FOLK M"	21.	Questões sociais	"SOCIAL"
24.         Viagens         "TRAVEL"           25.         Divertimentos         "LEISURE"           26.         Jazz         "JAZZ"           27.         Música country         "COUNTRY"           28.         Música nacional         "NATION M"           29.         Música antiga         "OLDIES"           30.         Música folk         "FOLK M"	22.	Religião	"RELIGION"
25.         Divertimentos         "LEISURE"           26.         Jazz         "JAZZ"           27.         Música country         "COUNTRY"           28.         Música nacional         "NATION M"           29.         Música antiga         "OLDIES"           30.         Música folk         "FOLK M"	23.	Entrada de telefone	"PHONE IN"
26.         Jazz         "JAZZ"           27.         Música country         "COUNTRY"           28.         Música nacional         "NATION M"           29.         Música antiga         "OLDIES"           30.         Música folk         "FOLK M"	24.	Viagens	"TRAVEL"
27.Música country"COUNTRY"28.Música nacional"NATION M"29.Música antiga"OLDIES"30.Música folk"FOLK M"	25.	Divertimentos	"LEISURE"
28.     Música nacional     "NATION M"       29.     Música antiga     "OLDIES"       30.     Música folk     "FOLK M"	26.	Jazz	"JAZZ"
29.     Música antiga     "OLDIES"       30.     Música folk     "FOLK M"	27.	Música country	"COUNTRY"
30. Música folk "FOLK M"	28.		"NATION M"
	29.	Música antiga	
31. Documentários "DOCUMENT"	30.	Música folk	"FOLK M"
	31.	Documentários	"DOCUMENT"



 Fala e Música incluem os Tipos de Programa indicados. abaixo.

Música: No.12 — 17, 26 — 30 Fala: No.3 — 11, 18 — 25, 31

- O Tipo de Programa pode ser memorizado no botão [1] — [6] e chamado rapidamente. Consulte <Tipo de Programa predefinido> (página 17).
- · A linguagem de afixação pode ser alterada. Consulte <Alterar a Linguagem para a Função PTY> (página 18).

#### 3 Procura da estação do Tipo de Programa seleccionado

#### Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

Quando quiser procurar outras estações, empurre novamente [I◀◀] ou [▶▶I] do botão Controlo.



· Quando o Tipo de Programa seleccionado não for encontrado, é afixado "NO PTY". Seleccione outro Tipo de Programa.

#### 4 Saia do modo PTY Prima o botão Controlo.

# Tipo de Programa predefinido

Memorizar o Tipo de Programa no botão de préselecção e chamá-lo rapidamente.

#### Predefinir o Tipo de Programa

- 1 Seleccione o Tipo de Programa a predefinir Consulte <PTY (Program Type)> (página 17).
- 2 Predefina o Tipo de Programa Pressione o botão desejado [1] — [6] durante pelo menos 2 segundos.

#### Chamar o Tipo de Programa predefinido

1 Entre em modo PTY

Consulte <PTY (Program Type)> (página 17).

2 Chame o Tipo de Programa Pressione o botão [1] — [6] desejado.

# Alterar a Linguagem para a Função

Selecção da língua de afixação do Tipo de Programa.

#### 1 Entre em modo PTY

Consulte <PTY (Program Type)> (página 17).

## 2 Entre em Modo de Alteração de Língua Pressione o botão [TI].


#### 3 Seleccione a Língua


# Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

De cada vez que o botão é empurrado, o idioma comuta como indicado abaixo.

Língua	Indicação	
Inglês	"ENGLISH"	
Francês	"FRENCH"	
Sueco	"SWEDISH"	
Alemão	"GERMAN"	

## 4 Saia de Alterar o modo Língua Pressione o botão [TI].

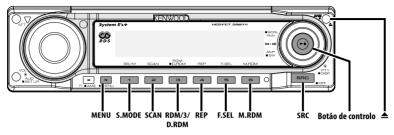

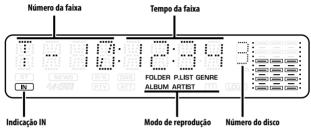

# Reprodução de CD & ficheiros áudio

#### Ouando não houver nenhum disco introduzido

- 1 Abra o painel para inserir o disco Pressione o botão [▲].
- 2 Introduza um disco.



- · Quando o painel estiver aberto, poderá interferir com a alavanca das mudanças ou qualquer outra coisa. Se isto acontecer, dê atenção à segurança e faça a mudança de velocidade ou o que deva fazer e só depois opere o aparelho.
- · Introduza o disco horizontalmente na ranhura. Se introduzir o disco empurrando-o para baixo, poderá riscá-lo.



- · Consulte <Sobre AAC, MP3 e WMA> (página 8) sobre os ficheiros áudio por modelos que podem ser reproduzidos.
- O anúncio ao seleccionar a pasta pode ser cancelado por <índice de voz> (página 30) durante a reprodução do ACDrive.

 Ouando houver um disco introduzido, a indicação "IN" fica ligada.

# Quando há um disco introduzido

Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "CD".

#### Pausa e reprodução

Prima o botão Controlo.

De cada vez que o botão é premido ele pausa e é reproduzido.

#### Ejecte o disco

1 Ejecte o disco

Pressione o botão [▲].

2 Faça voltar o painel à posição original Pressione o botão [▲].

# Funções de controlo de CD/Ficheiro áudio/Disco externo

# Reprodução de Discos Externos

Reprodução de discos colocados no leitor de discos acessório opcional ligada a esta unidade.

#### Pressione o botão [SRC].

Seleccione a indicação do leitor de disco que pretende.

#### Exemplos de discos:

Indicação	Leitor de disco	
"CD CH"	Carregador CD	
"MD CH"	Carregador MD	

#### Pausa e reprodução

#### Prima o botão Controlo.

De cada vez que o botão é premido ele pausa e é reproduzido.



- O disco 10 é afixado como "0".
- As funções que podem ser usadas, e a informação que pode ser apresentada, variará dependendo dos leitores de discos externos conectados.

# Avanço Rápido e Recuo

#### Avanço Rápido

#### Mantenha premido em [►►I] do botão Controlo.

Neste ponto, tire seu dedo do botão para o disco tocar.

#### Recuo

# Mantenha premido em [◄◄] do botão

Neste ponto, tire seu dedo do botão para o disco tocar.



- O som não é debitado enquanto o ficheiro áudio é procurado.
- · Não podem ser executados avanço e recuo rápidos enquanto um ficheiro AAC é reproduzido. (apenas KDC-W6031)
- · Não podem ser executados avanço e recuo rápidos dependendo do formato do ficheiro AAC. (apenas KDC-W6531)

#### Busca de Faixa/Ficheiro

Procura de uma música no disco ou na pasta de ficheiro áudio.

# Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].



- · Se o controlo remoto com botões numerados for usado como acessório opcional, poderá seleccionar directamente uma música que queira escutar a com a operação seguinte.
  - 1. Introduza um número de faixa/ficheiro. Pressione os botões numerados do controlo remoto
  - 2. Execute a Busca de Faixa/Ficheiro. Prima o botão Controlo para [I◄◀] ou [▶▶1].

Função de carregador de discos/ Ficheiro áudio

#### Busca de Disco/Busca de Pasta

Selecção do disco carregado no carregador de discos ou da pasta gravada no suporte de ficheiros áudio.

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

# Repetir Faixa/Ficheiro/Disco/Pasta

Repetição da música no Carregador de discos ou da pasta de ficheiros áudio que está a escutar.

#### Pressione o botão [REP].

De cada vez que o botão é pressionado a Repetição de Reprodução comuta como indicado a seguir.

#### Fonte Disco externo e CD

Repetir reprodução	Indicação
Repetir Faixa	"TRAC REP"
Repetir Disco (Função do carregador de discos)	"DISC REP"
DESLIGADO	"REP OFF"

#### Em fonte ficheiro áudio

Repetir reprodução	Indicação
Repetir Ficheiro	"FILE REP"
Repetir Pasta	"FOLD REP"
DESLIGADO	"REP OFF"

# Busca de Reprodução

Reprodução da primeira parte de cada música do disco ou da pasta de ficheiros áudio que está a escutar e procura da música que quer escutar.

- 1 Iniciar a Busca de Reprodução Pressione o botão [SCAN]. É afixado "TRAC SCN"/ "FILE SCN"/ "SCAN ON".
- 2 Cancele-o quando a música que quer escutar está a ser reproduzida Pressione o botão [SCAN].

# Reprodução Aleatória

Reproduz todas as músicas do disco ou pasta de ficheiros áudio em ordem aleatória.

#### Pressione o botão [RDM].

De cada vez que o botão é premido, a Reprodução Aleatória é ligada e desligada. Quando este está ligado, é afixado "DISC RDM"/ "FOLD RDM"/ "RDM ON".



 Quando o botão Controlo for empurrado para [►►I], começa a música aleatória seguinte.

#### Função de carregador de discos

# Reprodução Aleatória de Magazine

Reproduz as músicas de todos os discos do carregador por ordem aleatória.

#### Pressione o botão [M.RDM].

De cada vez que o botão é premido, a reprodução aleatória de carregador é ligada ou desligada.

Quando este está ligado, é afixado "MGZN RDM".



 Quando o botão Controlo for empurrado para [►►], começa a música aleatória seguinte.

Função de KDC-W6531 Função do ficheiro áudio

# Reprodução aleatória de disco

Reproduzir aleatoriamente de todos os ficheiros áudio gravados no disco.

Pressione o botão [RDM] durante pelo menos 1 segundo.

Quando este está ligado, é afixado "DISC RDM".

# Cancelar a reprodução aleatória do disco Pressione o botão [RDM].



 Quando o botão Controlo for empurrado para [►►1], começa a música aleatória seguinte.

# Funções de controlo de CD/Ficheiro áudio/Disco externo

Função do ficheiro áudio

# Seleccão de Pasta

Selecção rápida da pasta que pretende escutar.


# 1 Entre em modo de Selecção de Pasta Pressione o botão [F.SEL].

É afixado "F-SFLECT".

Durante o modo Seleccionar a informação da pasta é afixada como indicado a seguir.

#### Afixação do nome da pasta

Apresenta o nome da pasta actual.

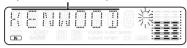



· Não funciona quando <Reprodução aleatória de disco> (página 21) estiver ligada.

#### 2 Seleccione o nível da pasta\* Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

Com [FM] do botão de Controlo, desce um nível e com [AM] do botão Controlo sobe um nível.

#### Seleccionar uma pasta no mesmo nível Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

Com [I◀◀] do botão de Controlo, desloca-se para a pasta anterior, e com [►►I] do botão de Controlo para a pasta seguinte.

#### Voltar ao nível superior\* Pressione o botão [3].



 \* É possível operar quando <Comutar o modo de</li> reprodução> (página 22) estiver definido em "FOLDER" durante a reprodução de discos ACDrive. (apenas KDC-W6531)

#### 3 Decida qual a pasta a reproduzir Prima o botão Controlo.

O modo de selecção de pasta é cancelado e o ficheiro áudio na pasta apresentada é reproduzido.

#### Cancelamento do modo de Selecção de Pasta Pressione o botão [F.SEL].

Função de KDC-W6531 Função do disco ACDrive

# Comutar o modo de reprodução

Dispor a ordem de reprodução das músicas por categorias.

#### Pressione o botão [S.MODE].

De cada vez que o botão é premido, o modo reprodução comuta como se seque.

O indicador de modo de reprodução está ligado.

Modo de reprodução	Categoria que deve ser arrumada
"P.LIST"	Reproduzir por ordem da lista.
"GENRE"	Por género.
"ARTIST"	Por artista.
"ALBUM"	Por álbum.
"FOLDER"	Ao lado da pasta gravada em disco.



- A informação de categoria de cada música são os dados registados no gestor de média guando o disco ACDrive está a ser gerado.
- O anúncio quando o modo é comutado pode ser cancelado por <índice de voz> (página 30).
- O avanço da informação de modo reprodução pode ser seleccionado pelas teclas [AM] e [FM].

Função de KDC-W6531 Função do disco ACDrive

#### Procura de letra

A música que pretende reproduzir pode ser procurada seleccionando a inicial do nome do género, nome do artista ou nome do álbum.

# 1 Entre em modo busca de letra Pressione o botão [S.MODE] durante pelo menos 1 segundo.



- · Não funciona quando <Reprodução aleatória de disco> (página 21) estiver ligada.
- · Esta função está disponível apenas quando o modo reprodução estiver definido em género, artista ou álbum.

#### Cancelar a busca de letra

Pressione o botão [S.MODE].

#### 2 Inicie a busca de letra

#### Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

A inicial do nome de género, nome de artista ou nome de álbum é apresentada e lida por ordem.



- O anúncio da inicial pode ser cancelado por <

  índice</li> de voz> (página 30).
- Ouando o botão de controlo é empurrado ao contrário de [I◄◄] ou [▶▶I] durante a busca de letra, a inicial é apresentada e lida por ordem inversa.
- Quando a busca de letra for iniciada, não pode ser cancelada.
- 3 Seleccione a música a reproduzir Prima o botão controlo quando a inicial da música que procura é apresentada e lida.

O grupo inicial seleccionado é reproduzido.



 Uma categoria com marcas ou letras que não possam. ser lidas não pode ser seleccionada.

# **Nomear Disco (DNPS)**

Atribuir um título a um CD.

1 Reproduza o disco a que quer atribuir um nome



- · Não pode ser anexo um título ao MD ou ao suporte de ficheiro áudio.
- 2 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "MFNU".

- 3 Seleccione o modo de Definição de nome Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "NAME SET".
- 4 Entre em Modo de Definição de Nome Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 seaundo.
- 5 Mova o cursor para a posição de introdução do caractere Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].
- 6 Seleccione os caracteres Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].
- 7 Repita os passos 5 a 6 e atribua um nome.
- 8 Saia do modo Menu Pressione o botão [MENU].



- Quando o funcionamento parar durante 10 segundos. o nome nesse momento é registado, e o modo Definição de Nome é fechado.
- · Suportes a que pode atribuir nomes
  - Leitor de CD interno: 10 discos
  - Carregador/ leitor de CD externo: Varia de acordo com o carregador/ leitor de CD. Consulte o manual do carregador/ leitor de CD.
- O nome de um CD pode ser alterado pela mesma operação usada para o nomear.

#### Correr Texto/Título

Rolar o texto do CD, do ficheiro áudio ou o título do MD apresentado.

Mantenha premido [FM] do botão de controlo durante pelo menos 1 segundo.





#### Sistema de Menu

Funções de regulação durante o funcionamento, som bip etc.

O método de operação básica do sistema de menu é explicado aqui. A referência para os elementos de Menu e o conteúdo das suas regulações está após a explicação desta operação.

# 1 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "MENU"

# 2 Seleccione o elemento de menu Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

Exemplo: Quando quiser definir o som do bip seleccione o mostrador "BFFP"

#### 3 Defina o elemento do menu Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

Exemplo: Quando "BEEP" estiver seleccionado, de cada vez que o botão é empurrado, comuta "BFFP ON" ou "BFFP OFF". Seleccione um deles como configuração.

Pode continuar voltando ao passo 2 e regular outros elementos.

# 4 Saia do modo Menu

Pressione o botão [MENU].



· Quando outros elementos que são aplicáveis ao método de operação básica acima são afixados depois o conteúdo da sua regulação é introduzido. (Normalmente a regulação mais elevada da tabela é a regulação original.)

Além disso, a explicação dos elementos que não são aplicáveis (<Ajuste Manual do Relógio> etc.) é introduzida passo a passo.

# Código de Segurança

Dado que é necessária autorização do Código de Segurança quando ele é removido do veículo, a personalização desta unidade utilizando o Código de Segurança é uma ajuda para a prevenção do roubo



- · A definição do código de segurança pode ser feita quando <Definição de modo demonstração> (página 31) estiver desligado.
- Quando a função Código de Segurança é activada, não pode ser cancelada.

Note, o seu Código de Segurança é o número de 4 dígitos inscrito no seu "Car Audio Passport" neste conjunto.

#### 1 Entre em modo Espera Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "STANDBY".

# 2 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

Ouando "MENU" é afixado. "SECURITY" é afixado.

# 3 Entre em modo Código de Segurança Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 seaundo.

Ouando "ENTER" é afixado, "CODE" é afixado.

- 4 Seleccione os dígitos a introduzir Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].
- 5 Seleccione os números do Código de Seguranca

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

- 6 Repita os passos 4 e 5, e complete o Código de Segurança.
- 7 Confirme o Código de Segurança Prima o botão Controlo durante pelo menos 3 seaundos.

Quando "RE-ENTER" é afixado, "CODE" é afixado.

8 Execute as operações dos passos 4 a 7, e volte a introduzir o código de segurança.

É afixado "APPROVED".

A função Código de Segurança é activada.



· Se introduzir um Código diferente do seu Código de Segurança, terá de começar de novo a partir do passo 4.

# Pressione o botão Reiniciar e quando ele for removido da fonte de alimentação da bateria

- 1 Lique a alimentação.
- 2 Execute as operações dos passos 4 a 7, e volte a introduzir o código de segurança.

É afixado "APPROVED".

A unidade pode ser usada.



· Se for introduzido um código incorrecto, é afixado "WAITING", e é gerado o tempo de entrada proibida indicado abaixo.

Após decorrido o tempo de entrada proibida, é afixado "CODE", e a entrada pode ser feita.

Número de vezes que o código incorrecto foi introduzido	Tempo de entrada proibida
1	_
2	5 minutos
3	1 hora
4	24 horas

Em modo espera

# Som Sensor de Toque

Ligar e desligar o som de confirmação de operação (som bip).

Indicação	Ajuste	
"BEEP ON"	É ouvido um bip.	
"BEEP OFF"	O bip é cancelado.	

#### Ajuste Manual do Relógio



- Este aiuste pode ser efectuado guando «Sincronizar o Relógio> (página 26) estiver desligado.
- 1 Seleccione o modo Ajuste de Relógio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "CLK ADJ".
- 2 Entre em modo de ajuste de relógio Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

A afixação do relógio pisca.

3 Acerte as horas

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].

Aiuste os minutos

Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

4 Saia de modo de ajuste de relógio Pressione o botão [MENU].

Em modo espera

# Sincronizar o Relógio

Sincronizar os dados de horas da estação RDS e o relógio desta unidade.

Indicação	Ajuste
"SYNC ON"	Sincroniza a hora.
"SYNC OFF"	Ajusta a hora manualmente.



· Demora 3 ou 4 minutos para sincronizar o relógio.

Em modo espera

#### **DSI (Disabled System Indicator)**

Uma indicação vermelha piscará na unidade depois do painel ser removido, alertando potenciais ladrões.

Indicação	Ajuste	
"DSI ON"	O LED pisca.	
"DSI OFF"	O LED é desligado.	

Em modo espera

# Iluminação Seleccionável

Seleccionar a cor de iluminação do botão como vermelha ou verde.

Indicação	Ajuste
"KEY RED"	A cor de iluminação é vermelha.
"KEY GRN"	A cor de iluminação é verde.

Em modo espera

# Redutor de iluminação

Redução automática da iluminação do mostrador desta unidade quando o interruptor das luzes do veículo é ligado.

Indicação	Ajuste
"DIM ON"	A iluminação do mostrador é reduzida.
"DIM OFF"	A iluminação do mostrador não é reduzida.

Em modo espera

# Comutação do preout

Ligação da saída preout entre a traseira e o subwoofer. (No subwoofer transmite sem o efeito do controlo do fader.)

Indicação	Ajuste
"SWPRE R"	Preout traseiro.
"SWPRE SW"	Preout do subwoofer.

# Definição do amp incorporado

Amplificador incorporado é controlado. Desligando este controlo aumenta a qualidade preout.

Indicação	Ajuste
"AMP ON"	O amplificador incorporado é activado.
"AMP OFF"	O amplificador incorporado é desactivado.

Diferente de modo espera

# **B.M.S.** (Bass Management System)

Ajuste o nível de aumento de graves do amplificador externo usando a unidade principal.

Indicação	Ajuste
"BMS FLT"	Nível de aumento de graves é neutro.
"BMS +6"	Nível de aumento de graves é baixo (+6dB).
"BMS +12"	Nível de aumento de graves é médio (+12dB).
"BMS +18"	Nível de aumento de graves é alto (+18dB).



- · Consulte o catálogo ou o manual de instruções sobre os amplificadores de potência que podem ser controlados a partir desta unidade.
- Para os amplificadores existe o modelo que pode ser regulado desde Neutro até +18 dB, e o modelo que pode ser regulado desde Neutro até +12 dB. Quando estiver ligado um amplificador que apenas possa ser regulado a +12, mesmo que seja seleccionado "BMS +18" isto não funcionará correctamente.

Diferente de modo espera

# B.M.S. Compensação de Frequência

Regulação da frequência central aumentada por B.M.S.

Indicação	Ajuste
"BMSF NML"	Aumento com a frequência central normal.
"BMSF LOW"	Diminuição da frequência central normal 20%.

Com ligação de unidade LX AMP

#### **Controlo AMP**

É possível controlar o LX AMP ligado à unidade.

- 1 Seleccione o modo de controlo do AMP Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "AMP CTRI"
- 2 Introduza o modo de controlo do AMP Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.
- 3 Seleccione o item de controlo do AMP para

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM].



- · Para detalhes do item de controlo do AMP, consulte o manual de instruções anexo ao LX AMP.
- 4 Ajuste o modo de controlo do AMP Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].
- 5 Sair do modo de controlo do AMP Pressione o botão [MENU].



· Não pode utilizar a operação LX AMP durante o modo de espera.

# Boletim de Notícias com Regulação de Limite de Tempo

Comuta automaticamente quando um boletim de notícias começa mesmo se não está a escutar rádio. Além disso, o intervalo de tempo em que a interrupção é proibida pode ser definido.

Indicação e ajuste	
"NEWS OFF"	
"NEWS 00M"	
:	
"NEWS 90M"	

Ouando "NEWS 00M" — "NEWS 90M" estiver definido, a função Interrupção de Boletim de Notícias está ligada.

Quando este está ligado, a indicação "NEWS" está ligada.

Ouando o boletim de notícias comeca. "NEWS" é afixado, e comuta para o boletim de notícias.



- Se escolher a regulação "20M", mais nenhum boletim de notícias será recebido durante 20 minutes após a recepção do primeiro.
- O volume dos noticiários tem o mesmo nível do definido para <Informações de trânsito> (página 16).
- · Esta função é apenas disponível se a estação desejada enviar código PTY para boletins de notícias ou pertencer à Rede < Enhanced Other Network> enviando código PTY para boletins de notícias.
- Quando a função Interrupção por Boletim de Notícias estiver ligada, comuta para uma estação FM.

Em Modo Sintonizador

#### **Busca Local**

Apenas estações com boa recepção são procuradas em sintonia de procura automática.

Indicação	Ajuste
"LO.S OFF"	A função de busca local está desligada.
"LO.S ON"	A função de busca local está ligada.

Em Modo Sintonizador

#### **Modo Sintonia**

Define o modo de sintonia.

Modo de sintonia	Indicação	Operação
Auto busca	"AUTO 1"	Procura automática de uma estação.
Busca de estação predefinida	"AUTO 2"	Procura pela ordem as estações na Memória.
Manual	"MANUAL"	Controlo de sintonia manual normal.

# AF (Alternative Frequency)

Quando houver má recepção, automaticamente comuta para outra frequência transmitindo o mesmo programa na mesma rede RDS com melhor recepção.

Indicação	Ajuste
"AF ON"	A função AF está ligada.
"AF OFF"	A função AF está desligada.

Quando a função AF está ligada, a indicação "RDS" fica ligada.



 Quando não estiverem disponíveis outras estações com recepção mais forte para o mesmo programa na rede RDS, poderá ouvir a transmissão recebida com interrupções. Nesse caso desligue a função AF.

# Restrição de Região RDS (Função de Região Restrita)

Poderá escolher se quer ou não restringir os canais RDS, recebidos com a função AF para uma rede em particular, numa região específica.

Indicação	Ajuste
"REG ON"	A Função de Região Restrita está ligada.
"REG OFF"	A Função de Região Restrita está desligada.



· Sem a função restritiva AF para a região e rede especificada, está configurado para procurar a estação com boa recepção na mesma rede RDS.

# **Auto Explorar TP**

Quando a função TI estiver ligada e forem experimentadas más conduções de recepção ao escutar uma estação de informações de trânsito. será procurada automaticamente outra estação de informações de trânsito com melhor recepção.

Indicação	Ajuste	
"ATPS ON"	A função Auto Busca TP está ligada.	
"ATPS OFF"	A função Auto Busca TP está desligada.	

Em Recepção FM

# Recepção Monofónica

O ruído pode ser reduzido quando as transmissões estéreo forem recebidas como monofónicas.

Indicação	Ajuste
"MONO OFF"	A recepção monofónica está desligada.
"MONO ON"	A recepção monofónica está ligada.

# Controlo do Mostrador Externo

Comute a indicação do Mostrador Externo conectado a esta unidade.

Indicação	
"OEM DISP"	

De cada vez que o botão é empurrado para [I◀◀] ou [▶▶I]. o mostrador comuta.

# Regulação da Afixação de Entrada Auxiliar e Nomear Disco

Para seleccionar o visor quando comutado para a fonte de entrada auxiliar. Para Nomear o Disco consulte <Nomear Disco (DNPS)> (página 23).

# 1 Seleccione a fonte de entrada Auxiliar Pressione o botão [SRC].

Seleccione o mostrador "AUX FXT".

# 2 Entre em modo Menu

Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "MFNU".

# 3 Seleccione o modo de Regulação de afixação de entrada auxiliar

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "NAME SET".

#### 4 Entre em modo de Regulação de afixação de entrada auxiliar

#### Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.

É apresentada a Afixação de entrada auxiliar actualmente seleccionada.

#### 5 Seleccione a Afixação de entrada auxiliar Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

De cada vez que o botão é pressionado a afixação comuta como indicado a seguir.

- "AUX EXT"
- "DVD"
- "PORTABLE"
- · "GAMF"
- · "VIDFO"
- "TV"

## 6 Saia de modo de Regulação de afixação de entrada auxiliar

Pressione o botão [MENU].



- Quando a operação for interrompida durante 10 segundos, o nome nesse momento é registado e o modo de definição de mostrador de entrada auxiliar
- O visor de entrada auxiliar pode ser definido apenas guando for usada a entrada auxiliar do KCA-S210A opcional.

#### **Correr Texto**

Regulação do correr de texto afixado.

Indicação	Ajuste	
"SCL MANU"	Não corre.	
"SCL AUTO"	Corre quando o mostrador muda.	



- O texto corrido é apresentado a seguir.
  - Texto CD
  - Nome da pasta/ Nome do ficheiro/ Título da música/ Nome do artista/ Nome do álbum
  - Título MD
  - Rádio texto

# Temporizador de Desligar a Alimentação

Regulação do temporizador para desligar automaticamente a alimentação desta unidade quando ao modo Espera continua.

A utilização desta regulação poderá economizar energia da bateria do veículo.

Indicação	Ajuste
"OFF — — —"	A função Temporizador de Desligar a Alimentação está desligada.
"OFF 20M" (Regulação original)	Desliga a alimentação ao fim de 20 minutos.
"OFF 40M"	Desliga a alimentação ao fim de 40 minutos.
"OFF 60M"	Desliga a alimentação ao fim de 60 minutos.



Esta regulação é feita depois de regular < Código de Segurança> (página 25).

Em modo espera

# Leitura de CD regulada

Quando existe um problema ao reproduzir um CD com formato especial, esta regulação força a reprodução do CD.

Indicação	Ajuste	
"CD READ1"	Reproduzir CD e ficheiro áudio.	
"CD READ2"	Reprodução forçada CD.	



· A definição "CD READ2" não pode reproduzir ficheiro

Alguns CDs de música poderão não ser reproduzidos mesmo em modo "CD READ2".

Função de KDC-W6531 Função do disco ACDrive

#### Índice de voz

Definição do anúncio durante a reprodução do disco ACDrive.

Indicação	Ajuste
"V-ID ON"	Guia é anunciado.
"V-ID OFF"	Para não ser anunciado.

Função de KDC-W6531 Em modo CD

# Apresentação da versão do programa do ACDrive

Apresentação da versão do programa com a função ACDrive.

1 Seleccione o modo de apresentação da versão do programa

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "ACD VFR"

2 Apresenta a versão do programa do ACDrive Prima o botão Controlo para [I◀◀] ou [▶▶I].

Função de KDC-W6531 Em modo CD

# Apresentação da ID única

Apresentação do número de série de cada produto.

1 Seleccione o modo de apresentação de ID

Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "ACD ID".

2 Apresentar a ID única Prima o botão Controlo para [I◄◄] ou [▶▶I].

# Memória de predefinição áudio

Registar o valor definido pelo controlo de som. A memória não pode ser apagada pelo botão reiniciar.

1 Controlo de configuração de som

Consulte as operações seguintes para configurar o controlo de som.

- <Controlo de áudio> (página 10)
- < Definicão áudio > (página 11)
- 2 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo.

É afixado "MENU"

3 Seleccione o modo de predefinição áudio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "A-PRESET".

- 4 Entre em modo de predefinição áudio Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.
- 5 Seleccione a memória de predefinicão áudio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "MEMORY".
- 6 Guarde a predefinição áudio em memória Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 seaundos.

O mostrador "MEMORY" pisca 1 vez.

7 Saia do modo menu Pressione o botão [MENU].



- Registe 1 par de memória de predefinição áudio. Não pode registar pela fonte.
- Ouando premir reiniciar, todas as fontes terão definido o valor registado.
- Os elementos seguintes não podem ser registados. Volume, Balanço, Atenuador, Loudness, Compensação de Volume

# Chamar a predefinição áudio

Invocar a definição de som registada por <Memória de predefinição áudio> (página 30).

- 1 Seleccione a fonte Pressione o botão [SRC].
- 2 Entre em modo Menu Pressione o botão [MENU] durante pelo menos 1 segundo. É afixado "MFNU".
- 3 Seleccione o modo de predefinição áudio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "A-PRESET"
- 4 Entre em modo de predefinição áudio Prima o botão Controlo durante pelo menos 1 segundo.
- 5 Seleccione a chamada de predefinição áudio Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "CALL".
- 6 Invogue a predefinição áudio Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 seaundos.

O mostrador "CALL" pisca 1 vez.

# 7 Saia do modo menu Pressione o botão [MENU].



- A memória do utilizador de <Svstem O> (página 10) é alterado para o valor que foi invocado.
- O item de memória do tom da fonte de <Controlo</li> de áudio> (página 10) é alterado para o valor que foi invocado pela fonte seleccionada.

Em modo espera

# Definição de modo demonstração

Define o modo demonstração.


- 1 Selecciona o modo demonstração Prima o botão Controlo para [FM] ou [AM]. Seleccione o mostrador "DFMO".
- 2 Define o modo demonstração Prima o botão Controlo durante pelo menos 2 seaundos.

De cada vez que o botão é premido durante pelo menos 2 segundos, o modo demonstração comuta como indicado a seguir.

Indicação	Ajuste
"DEMO ON"	A função modo de demonstração está ligada.
"DEMO OFF"	Sair do modo Demonstração (modo Normal).


# Acessórios/ Procedimentos para Instalação

#### Acessórios

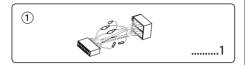





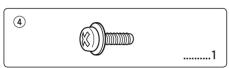

# Procedimentos para Instalação


- 1. Para evitar curtos-circuitos, remova a chave da ignição e desligue o terminal (—) da bateria.
- 2. Faca as ligações apropriadas dos cabos de entrada e saída de cada aparelho.
- 3. Lique o cabo na rede de fios.
- 4. Lique o Conectador B da rede de fios ao altofalante do seu veículo.
- 5. Lique o Conectador A da rede de fios ao conectador de energia externa do seu veículo.
- 6. Lique o conector da fiação com o aparelho.
- 7. Instale o aparelho no seu carro.
- 8. Lique o terminal (—) da bateria.
- 9. Pressione o botão de reajuste.



- Se a alimentação não for ligada (ou se for ligada e desligada imediatamente), o cabo do altifalante poderá fazer um curto-circuito ou tocar no chassis do automóvel e a função de protecção pode ter sido activada. Por isso o cabo do altifalante deverá ser inspeccionado.
- Se a sua viatura n\u00e3o est\u00e1 preparada para este conector especial, por favor dirija-se ao seu fornecedor KENWOOD.
- Use apenas adaptadores de conversão de antena (ISO-JASO) guando o cabo da antena tiver uma tomada ISO.
- Certifique-se que todas as conexões dos cabos estão bem fixadas inserindo-os nas tomadas até que travem completamente.
- Se a ignicão do seu veículo não possuir uma posição ACC, ou se o cabo de ignição estiver conectado a uma fonte de energia com voltagem constante, tipo um cabo de bateria, o aparelho não estará conectado à ignição (isto é, o aparelho não ligará ou desligará juntamente com a ignição). Se desejar ligar/desligar o aparelho ao mesmo tempo que a ignição, conecte o cabo de ignição a uma fonte de energia que possa ser ligada/desligada com a chave da ignição.
- · Se o fusível queimar, primeiro certifique-se de que os cabos não foram causadores de um curto circuito, então substitua o antigo fusível por um do mesmo tipo.
- Isole os cabos não ligados com fita isolante ou outro material similar. Para evitar curtos-circuitos, não remova as capas dos finais dos cabos não conectados ou dos terminais
- Lique os cabos individuais do alto-falante aos terminais correspondentes. O aparelho pode ficar danificado se o cabo 

  negativo do alto-falantes ou do fio terra entrarem em contacto com qualquer uma das partes metálicas do veículo
- · Depois que o aparelho tiver sido instalado, verifique se as lâmpadas de stop, os pisca-piscas, os limpa pára-brisa, etc. do carro estão funcionando corretamente.
- Se a consola tiver tampa, certifique-se que instala o aparelho de forma a que a placa não bata na tampa ao abrir e ao fechar.
- Monte a unidade de forma a que o ângulo de montagem seja de 30° ou menos.

# Ligar os Cabos aos Terminals

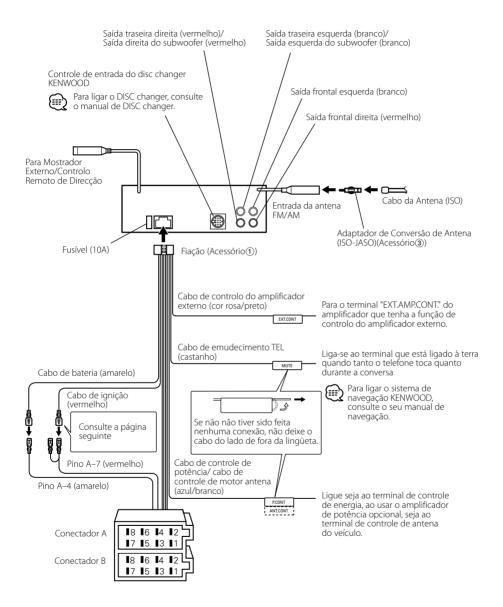

# Ligar os Cabos aos Terminals

#### Guia da Função do Conectador

Números dos Pinos para os Conectadores ISO	Cor dos Cabos	Funções
Conectador de Energia Externa		
A-4	Amarelo	Bateria
A-5	Azul/Branco	Controlo de Energia
A-6	laranja/branco	Escurecimento
A-7	Vermelho	Ignição (ACC)
A-8	Preto	Conexão Terra
Conexão para alto- falante		
B-1	Roxo	Traseiro Direito (+)
B-2	Roxo/Preto	Traseiro Direito (–)
B-3	Cinza	Dianteiro Direito (+)
B-4	Cinza/Preto	Dianteiro Direito (–)
B-5	Branco	Dianteiro Esquerdo (+)
B-6	Branco/Preto	Dianteiro Esquerdo (–)
B-7	Verde	Traseiro Esquerdo (+)
B-8	Verde/Preto	Traseiro Esquerdo (–)

#### **AADVERTÊNCIA**

#### Conexão do Conectador ISO

A disposição dos pinos nos conectadores ISO depende do tipo do veículo. Certifique-se que fez as conexões corretamente para evitar danos ao aparelho. A conexão de pré-definida da rede de fios está descrita no nº 1 abaixo. Se os pinos do conectador ISO forem ajustados tal como está descrito nos nºs 2 e 3, faça a ligação de acordo com


Assegure-se que torna a ligar o cabo conforme indicado 2 abaixo para instalar esta unidade em automóveis

#### Volkswagen.


1 (Ajuste pré-definido) O pino A-7 (vermelho) do conectador ISO do veículo está conectado à ignição, e o pino A-4 (amarelo) está conectado a uma fonte de energia constante.



20 pino A-7 (vermelho) do conectador ISO do veículo não está conectado a uma fonte de energia constante, e o pino A-4 (amarelo) está conectado à ignição.

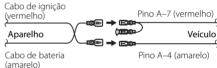

30 pino A-4 (amarelo) do conectador ISO do veículo não está conectado a nada, enquanto que o pino A-7 (vermelho) está conectado a uma fonte de energia constante (ou : tanto o pino A-7 (vermelho) como o A-4 (amarelo) estão conectados a uma fonte de energia constante). Cabo de ignição (vermelho) Pino A-7 (vermelho)

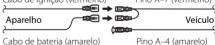




 Quando a conexão é feita como no nº 3 acima, o aparelho não está conectado á chave da ignição. Por esta razão, lembre-se sempre de desligar o aparelho guando a ignição for desligada.

Para conectar o aparelho à ignicão, conecte o cabo da ignição (ACC ...vermelho) a uma fonte de energia que possa ser ligada/desligada junto com a chave da ignição.

# Instalação

Correia de metal (disponível no comércio)

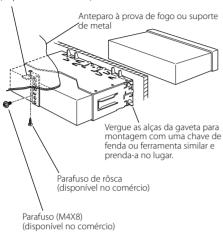




Certifique-se de que o aparelho está instalado de maneira segura no lugar. Se o aparelho estiver instável, ele pode apresentar problemas de mau funcionamento (p. ex. o som pode oscilar).

# Aparafusando o painel frontal ao aparelho

Se desejar prender o painel frontal ao aparelho principal para que não saia para fora, prenda com o parafuso auto-raçante no furo mostrado na figura abaixo.

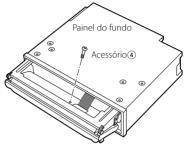



• Nunca introduza os parafusos em qualquer outro orifício para além do especificado. Se o aparafusar noutro orifício, estabelecerá contacto e poderá provocar danos às partes mecânicas no interior da unidade.


# Removendo a armação de borracha dura

1 Engate os pinos de encaixe na ferramenta de remoção e remova os dois travões no nível

Levante o caixilho e puxe-o para a frente conforme indicado na figura.



**2** Quando o nível superior for removido, remova as duas posições inferiores.

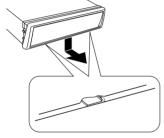




A moldura pode ser removida do lado do fundo pela mesma forma.

# Retirando o aparelho


- 1 Leia primeiro a secão < Removendo a armação de borracha dura> (página 36) antes de remover a armação de borracha dura.
- **2** Retire o parafuso (M4x8mm) no painel de trás.
- **3** Coloque as duas ferramentas de remoção profundamente nas aberturas de cada lado, como mostra a figura.

Parafuso (M4X8) (disponível no comércio)

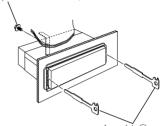


Acessório(2) Ferramenta de remoção

4 Abaixe a ferramenta de remoção para baixo e puxe o aparelho para fora até a metade, ao mesmo tempo em que o pressiona em direção à parte de dentro.

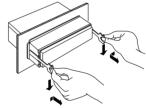



- Tome cuidado para não se ferir com os pinos da lingüeta da ferramenta de remoção.
- **5** Puxe o aparelho completamente para a fora com as mãos, tendo o cuidado para não deixá-lo cair.

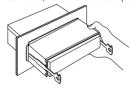

# Guia de Diagnóstico

O que pode parecer como defeito ou mau funcionamento no seu aparelho pode ser apenas o resultado de uma pequena falha de operação ou na fiação. Antes de chamar um técnico para consertá-lo, verifique primeiro na seguinte tabela os possíveis problemas.

#### Geral

#### ? O aparelho não liga.

- O fusível queimou.
  - Depois de checar se houve algum curtocircuito nos cabos substitua o fusível por um de mesma potência nominal.
- ✓ O cabo do altifalante tem um curto-circuito ou está a tocar no chassis do automóvel, e por isso a função protecção é activada.
  - Lique ou isole correctamente o cabo do altifalante e pressione o botão de reiniciar.

#### ? Existe uma fonte que não pode comutar.

- Não há suporte carregado.
  - Prepare o suporte que pretende escutar. Se não existir qualquer suporte nesta unidade, não poderá comutar para cada fonte.
- O Carregador de discos não está ligado.
  - Lique o Carregador de discos. Se o carregador de discos não estiver ligado ao seu terminal de entrada, você não poderá comutar para uma fonte de disco exterior.

#### ? A memória foi apagada quando a ignição foi desligada.

- ✓ A ignicão e o cabo da bateria estão conectados de maneira incorreta.
  - Conecte corretamente o cabo de acordo com as instru-ções da seção < Ligar os Cabos aos Terminals>.

#### ? A função de TEL mudo não está funcionando.

- ✔ O cabo do TEL mudo não foi ligado corretamente. Conecte corretamente o cabo de acordo com
  - as instru-ções da seção <Ligar os Cabos aos Terminals>.

#### ? A função de TEL mudo liga mesmo que o cabo do TEL mudo não esteja ligado.

- ✓ O cabo do TEL mudo está tocando numa peça metálica do carro.
  - Puxe o cabo TEL mudo até o fim para separálo da peça metálica do carro.

#### ? Mesmo se Loudness estiver ligado, os tons agudos não são compensados.

A fonte do sintonizador está seleccionada. Os tons agudos não são compensados quando em fonte Sintonizador.

#### ? Não se ouve nenhum som, ou o volume está baixo.

- ✔ As regulações do atenuador ou do balanço estão reguladas completamente para um dos lados.
  - Centre as regulações do atenuador e do balanço.
- ✓ Os cabos de entrada/saída ou a fiacão estão conectados de maneira incorreta.
  - Reconecte corretamente os cabos de entrada/ saída e/ou a fiacão. Veia a secão <Ligar os Cabos aos Terminals>.
- ✓ Os valores da Compensação de volume são baixos.
  - Eleve a diferenca do volume, consultando a secção sobre «Controlo de áudio» (página
- ✓ A <Definição do amp incorporado> (página 27) é desligado.
  - r Lique-o.

#### ? A qualidade do som está má ou distorcida.

- ✓ Um cabo do alto-falante pode estar preso no carro por um parafuso.
  - verifique a ligação do alto-falante.
- Os altifalantes não estão ligados corretamente.
  - Lique os cabos dos alto-falantes de tal forma que cada terminal de saída está ligado a um alto-falante diferente.

#### ? O Som Sensor de Toque não se ouve.

- ✔ A ficha Preout está sendo utilizada.
  - O Som Sensor de Toque não pode ser debitado pela ficha preout.

#### ? Mesmo se Sincronizar Relógio estiver ligado, o relógio não pode ser ajustado.

- ✔ A estação RDS captada não está emitindo dados de horas
  - Receber outra estação RDS.

#### A função Redutor de iluminação não actua.

- ✔ O fio do redutor de iluminação não está ligado correctamente.
  - 🖙 Verifique a ligação do fio do redutor de iluminação.
- A <Redutor de iluminação> (página 26) é desligado.
  - r Ligue-o.

# Guia de Diagnóstico

#### Fonte sintonizador

#### ? A recepção do rádio está má.

- A antena do carro não está estendida. Puxe a antena até o fim.
- O cabo de controle da antena não está ligado.
  - Conecte corretamente o cabo de acordo com as instru-ções da seção < Ligar os Cabos aos Terminals>.

#### ? Não é o volume de som definido para a Informação de trânsito.

- ✓ O volume de som definido é inferior ao volume do som do sintonizador.
  - Se o volume do som do sintonizador for mais elevado que o volume do som definido, o volume do som do sintonizador é utilizado.

#### **Fonte Disco**

#### ? "AUX EXT" é apresentado sem executar o Modo controlo de disco externo.

- ✓ Está ligado um carregador de discos não suportado.
  - use o carregador de discos mencionado em <Sobre leitores de CD/carregadores de discos ligados a esta unidade> (página 4) da secção sobre < Precauções de Segurança>.

#### ? O disco especificado não toca, ao invés disso, toca um outro.

- O CD especificado está bem sujo.
  - Impe o CD.
- O disco foi colocado muma abertura diferente da especificada.
  - 🖙 Ejete o carregador de disco e verifique o número do disco especificado.
- O disco está muito arranhado.
  - Experimente outro disco.

#### ? Não é possível remover o disco.

- ✔ O motivo é que decorreram mais de 10 minutos desde que o interruptor ACC do veículo foi desligado.
  - minutos após o interruptor ACC ser desligado. Se decorreram mais de 10 minutos, lique novamente o interruptor ACC e prima o botão Eject (ejectar).

#### ? O disco não pode ser inserido.

- ✓ Já existe outro disco inserido.
  - Pressione o botão [▲] e remova o disco.

#### ? Busca directa não pode ser efectuada.

- ✓ Está ligada outra função.
  - Desligue Reprodução Aleatória ou outras funções.

#### ? Não pode ser feita Busca de Faixa.

- ✔ Para a primeiro ou última música dos discos/ nastas
  - Para cada disco/pasta, a Busca de Faixa não pode ser feita para trás a partir da primeira música nem para a frente a partir da última música.

#### Em fonte ficheiro áudio

#### ? Não pode reproduzir um ficheiro áudio.

- O suporte está riscado ou sujo.
  - 🖙 Limpe o suporte, consultando Limpeza do CD da secção <Sobre CDs> (página 7).

#### ? O som salta quando está a ser reproduzido um ficheiro áudio.

- O suporte está riscado ou sujo.
  - Limpe o suporte, consultando Limpeza do CD da secção <Sobre CDs> (página 7).
- A condição da gravação é má.
  - Grave novamente o suporte ou utilize outro suporte.

#### ? O tempo da faixa do ficheiro áudio não é reproduzido correctamente.

- - ➡ Há alturas em que não é correctamente apresentado de acordo com as condições de gravação do ficheiro áudio.

#### A mensagem mostrada a seguir apresenta a condição do seu sistema.

F JFCT: Nenhum carregador de discos foi colocado no changer. O carregador de discos não foi

colocado completamente.

Coloque o carregador de discos

corretamente. Não há CD na unidade. ➡ Introduza o CD.

NO DISC: Não há nenhum disco dentro do

carregador.

Coloque um disco no carregador de

discos

TOC ERR: Não há nenhum disco dentro do

carregador.

Coloque um disco no carregador de

O CD está bastante sujo. O CD está de cabeça para baixo. O CD está muito

arranhado

Limpe o CD e insira-o corretamente.

F-05: Limpe o CD e insira-o corretamente.

Carreque o CD correctamente.

BI ANK: Não há nada gravado no MD.

Não foi gravada nenhuma faixa no MD,

embora ele tenha um título.

F-15: Foi reproduzido suporte que não tem

dados gravados que a unidade possa

reproduzir.

NO TRACK:

Use suporte que tenha dados gravados que a unidade possa reproduzir.

NO PANEL: A placa facial da unidade escravizada a ser

ligada a esta unidade foi removida.

Reponha-a.

E-77: O aparelho está funcionando mal por

algum motivo.

Aperte o botão de reajuste do aparelho. Se o código "E-77" não desaparecer, consulte o concessionário mais

próximo.

E-99: Há algo de errado com o carregador

de discos. Ou a unidade apresenta, por alguma razão, mau funcionamento.

> Verifique o carregador de discos. Depois pressione o botão de rearmar da unidade. Se o código "E-99" não desaparecer, consulte o concessionário HOI D:

O circuito de proteção do aparelho é acionado quando a temperatura dentro do changer automático ou o CD plaver excede 60° C (140° F), suspendendo todas as operações.

Deixe o aparelho arrefecer abrindo as ianelas do carro ou ligando o ar condicionado. Quando a temperatura cair abaixo de 60° C (140° F), o disco

volta a tocar novamente.

NO NAME: Tentativa de afixar DNPS durante a

reprodução de um CD que não tem nomes

de disco predefinidos.

WAITING Está sendo recebido rádio texto

LOAD. Estão sendo comutados discos no

carregador de discos.

READING: A unidade está a ler os dados do disco.

IN (Piscar): A seccão do leitor de CD não está a

funcionar correctamente.

Reintroduza o CD. Se o CD não puder ser eiectado ou se o mostrador continuar a piscar mesmo guando o CD tiver sido correctamente reintroduzido, desligue a alimentação e consulte o centro de servico mais próximo.

NA FILE: É apresentado um ficheiro áudio com um

formato que esta unidade não suporta.

COPY PRO: Reproduziu um ficheiro protegido contra

cópia. ➪ -----

mais próximo.

# Especificações

As especificações podem ser alteradas sem prévia notificação.

#### Secão do Rádio FM

Alcance de Frequência (espaço de 50 kHz)

: 87.5 MHz - 108.0 MHz

Sensibilidade Úti (S/N = 26dB)

 $: 0.7 \, \mu V / 75 \, \Omega$ 

Sensibilidade de Saída Silenciosa (S/N = 46dB) : 1,6  $\mu$ V /75  $\Omega$ 

Resposta de Frequência (±3,0 dB)

: 30 Hz - 15 kHz

Relação sinal/ruído (MONO)

Seletividade (DIN) (±400 kHz)

: > 80 dB

Separação de Estéreo (1 kHz)

: 35 dB

#### Seção de Rádio MW

Alcance de Frequência (espaço de 9 kHz)

: 531 kHz - 1611 kHz

Sensibilidade Úti (S/N = 20dB)

: 25 µV

#### Seção de Rádio LW

Alcance de Frequência

: 153 kHz - 281 kHz

Sensibilidade Úti (S/N = 20dB)

: 45 µV

# Seçã de CD player

Diodo laser

: GaAlAs

Filtro digital (D/A)

: 8 Sobreamostragem óctupla

Conversor D/A

: 1 Bit

Velocidade de fuso (Ficheiro áudio)

: 1000 - 400 rpm (CLV 2 vezes)

Modulação & Vibração

: Abaixo do limite mensurável

Resposta de Frequência (±1 dB)

: 10 Hz - 20 kHz

Distorção harmônica total (1 kHz)

KDC-W6531: 0,008 %

KDC-W6031: 0.01 %

Relação sinal/ruído (1 kHz)

KDC-W6531: 110 dB

KDC-W6031: 105 dB

Faixa dinâmica

: 93 dB

Separação entre canais

: 85 dB

Descodificação MP3

: Compativel com MPEG-1/2 Audio Laver-3

Descodificação WMA

: Compatível com o Windows Media Audio

Descodificação AAC

: AAC-LC ficheiros ".m4a"

# Seção de Áudio

Potência Máxima de Saída

: 50 W x 4

Potência de Saída (DIN 45324, +B=14.4V)

: 30 W x 4

Ação de Tonalidade

Baixos: 100 Hz ±10 dB

Médios: 1 kHz ±10 dB

Aaudos: 10 kHz ±10 dB

Nível de Saída do Pre/Carga

(Durante a reprodução do disco)

: 2500 mV/10 kΩ

Impedância da saída do pre

: ≤ 600 Ω

#### Geral

Voltagem de operação (11 – 16V tolerável)

Consumo de energia

: 10 A

Tamanho (L x A x P)

: 182 x 53 x 155 mm

Peso

: 1,4 kg